

付属品の確認



● プロテクター



● 本体




● ネジ、ナット
(各1個)



● 予備アジャスター
(4個)


1. レール本体にプロテクターを取り付けます

本体のレールを前面に出し、プロテクターを本体に乗せ、ネジとナットで固定します。

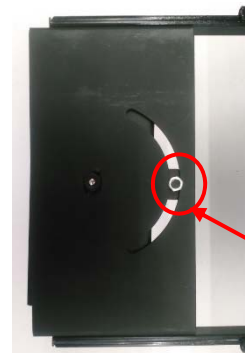


2. レール本体をマットの高さに調整します

SkyTrakをプロテクターに乗せ、本体に付いている4か所のアジャスター（本体の足部分）を調整し、マットの高さに合わせます。

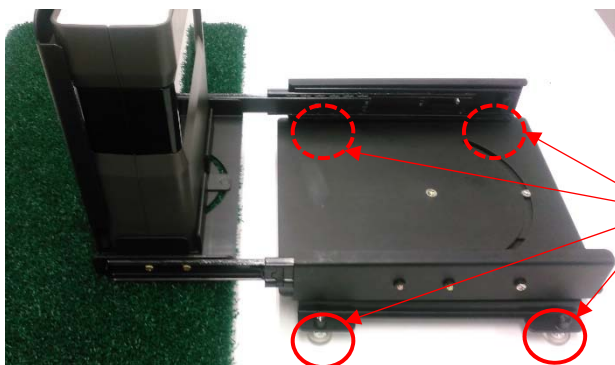

4か所のアジャスターを調整し、
プロテクターとマットが同じ高さ
になるように調整します。

※ アジャスターとマットの高さが合わない場合は
予備アジャスターと交換してください。

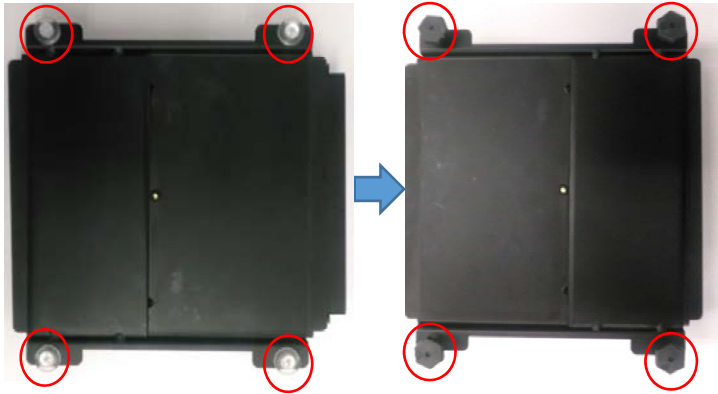


マットと設置場所との高さの差が
大きい場合でも設置できるよう
になります。

3.傾きの調整をします

アプリを起動し、SkyTrakと接続します。

● モバイル版の場合

● PC版の場合

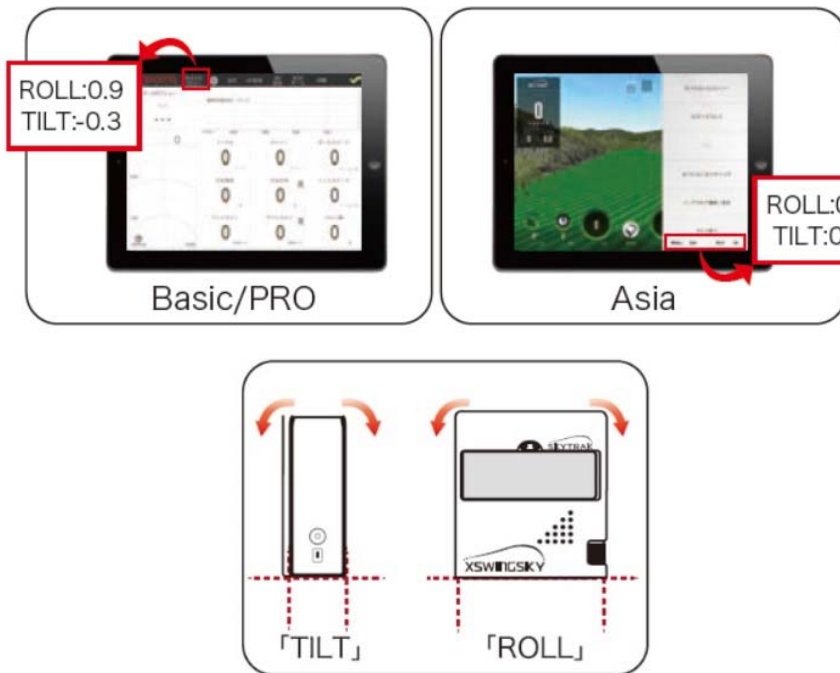

アジャスターを調整し、TILTとROLLの値が±1.0以内になるようにしてください。

※ ±1.0以上や、プロテクターとマットが同じ高さでない場合、
測定が正確にできないことがあります。


4.ボールの置く位置を調整します

● ティーアップをする場合




レールを本体側に押し、
ティーの根元にレーザーを
合わせてください。

● ティーアップをしない場合

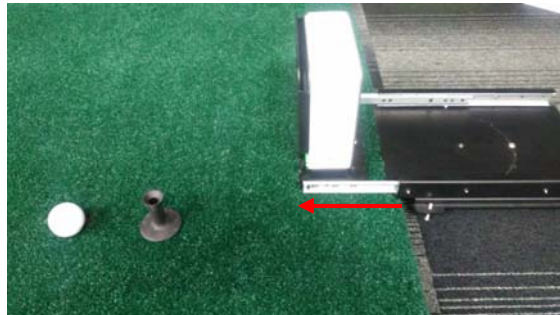

レールを引き、
レーザーポイントの上に
ボールを置いてください。

※ 本体にある両サイドのネジを外すことによって、
レールの伸ばす距離を長くする事も可能です。

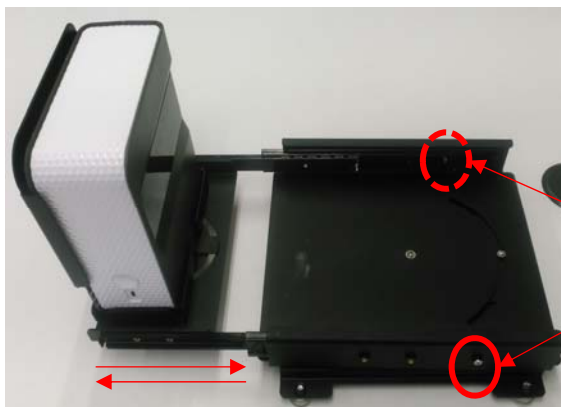

ネジ2本を+ドライバーで
外します(ネジの紛失に
ご注意ください)。

最大18cmまでレールを伸ばすことが可能になります。
環境に応じてご利用ください。