

手動レールマニュアル

■ 付属品の確認



● プロテクター



● 本体



● ネジ 3 個



● アジャスター

Step 1 レール本体にプロテクターを取り付けます


プロテクターを本体に乗せ、ネジで固定します。



赤丸部分をネジで固定します。

Step 2 レール本体をマットの高さに調整します


SkyTrak をプロテクターに乗せ、本体についているアジャスター（本体の足部分）を調整し、マットの高さに合わせます。

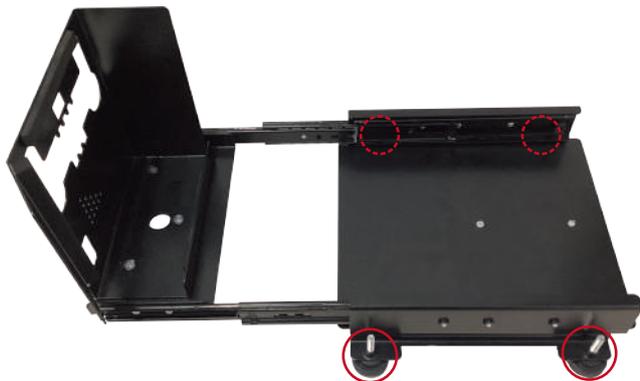

4 か所のアジャスターを調整し、プロテクターとマットが同じ高さになるように調整します。

Step 3 傾きの調整をします


アプリを起動し、SkyTrak と接続します。

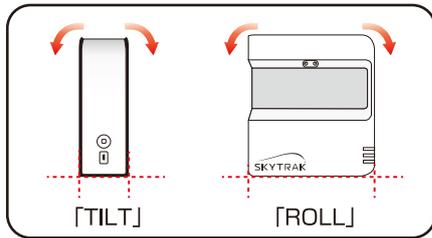

アジャスターを調整し、TILTとROLLの値が±1.0以内になるようにしてください。

※ ±1.0以上や、プロテクターとマットが同じ高さでない場合、測定が正確にできないことがあります。

■ モバイル版の場合

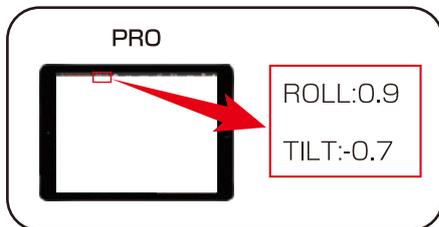

■ PC版の場合



Step 4 ボールの置く位置を調整します

■ ティーアップをする場合



レールを本体側に押し、ティーの根元にレーザーを合わせてください。

■ ティーアップをしない場合



SkyTrakを手前に引き、レーザーポインターの上に、ボールを置いてください。