

付属品の確認



● プロテクター




● 本体



● ネジ 3個

1.レール本体にプロテクターを取り付けます


プロテクターを本体に乗せ、ネジで固定します。

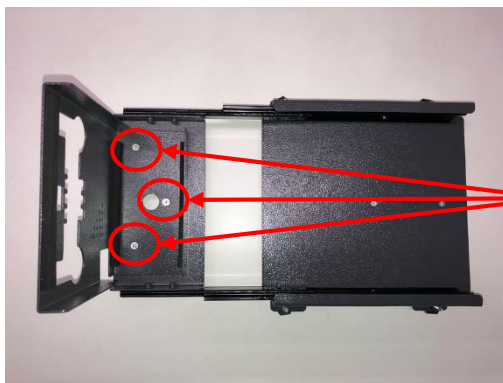

ネジで固定

2.レール本体をマットの高さに調整します


SkyTrakをプロテクターに乗せ、本体に付いている4か所のアジャスター（本体の足部分）を調整し、マットの高さに合わせます。

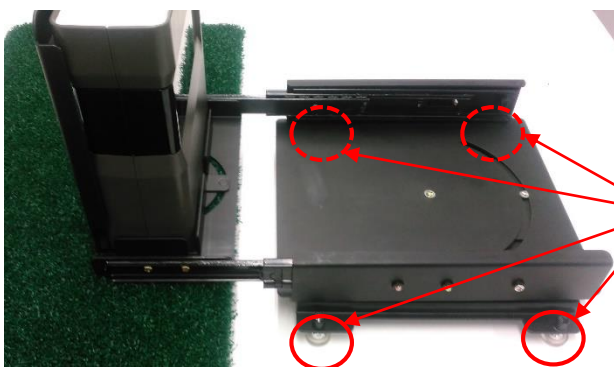

4か所のアジャスターを調整し、プロテクターとマットが同じ高さになるように調整します。

3.傾きの調整をします

アプリを起動し、SkyTrakと接続します。

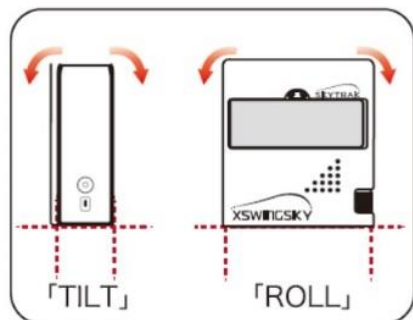

● モバイル版の場合



● PC版の場合



アジャスターを調整し、TILTとROLLの値が±1.0以内になるようにしてください。

※ ±1.0以上や、プロテクターとマットが同じ高さでない場合、測定が正確にできないことがあります。


4.ボールの置く位置を調整します

● ティーアップをする場合




レールを本体側に押し、
ティーの根元にレーザーを
合わせてください。

● ティーアップをしない場合

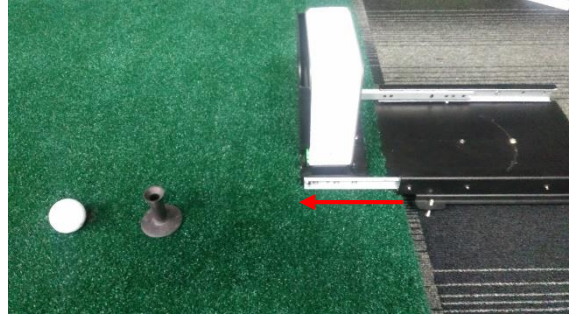

レールを引き、
レーザーポイントの上に
ボールを置いてください。

※ 本体にある両サイドのネジを外すことによって、
レールの伸ばす距離を長くする事も可能です。

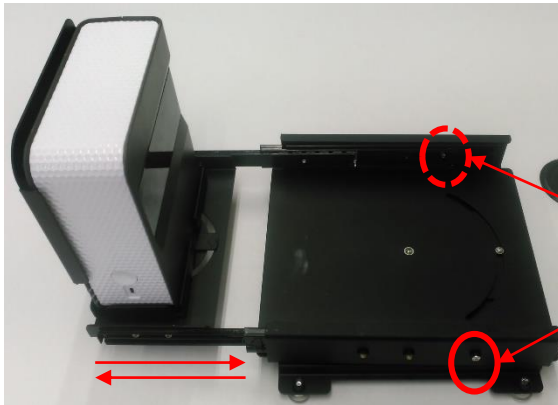

ネジ2本を+ドライバーで
外します(ネジの紛失に
ご注意ください)。

最大18cmまでレールを伸ばすことが可能になります。
環境に応じてご利用ください。