

モーションリプレー操作マニュアル

<http://xswinggolf.com/>

2014/4/18発行



目次

I	分析画面の起動.....	3
II	各ツールの説明.....	4
III	8フレーム表示&印刷機能.....	5
IV	自分のスイング映像保存機能.....	6
V	外部映像読み込み&比較機能.....	7

I 分析画面の起動

リプレー画面が終了後、キーボードのスペースキーをクリックし、分析画面を起動する。



II 各ツールの説明

1画面/2画面 ←

8フレーム表示 ←

ドローツール ←

色選択ツール ←

3種類の再生スピード設定

ループ再生


自分のスイング映像
(直前の2回まで)

外部映像読み込み
(wmvファイルのみ)


リプレー画面サイズ設定
(50%、100%、200%の3種類)

注:wmvファイルとは、マイクロソフト社がWindows Mediaの中核をなすものとして開発した映像コーデックで、拡張子がwmvの映像ファイルである

Ⅲ 8フレーム表示&印刷機能

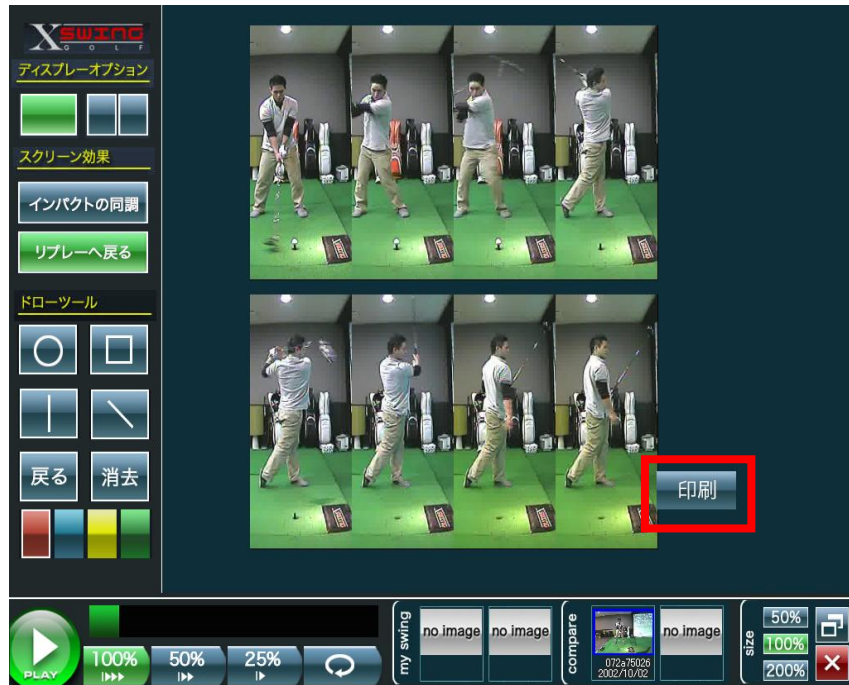

IV 自分のスイング映像保存機能

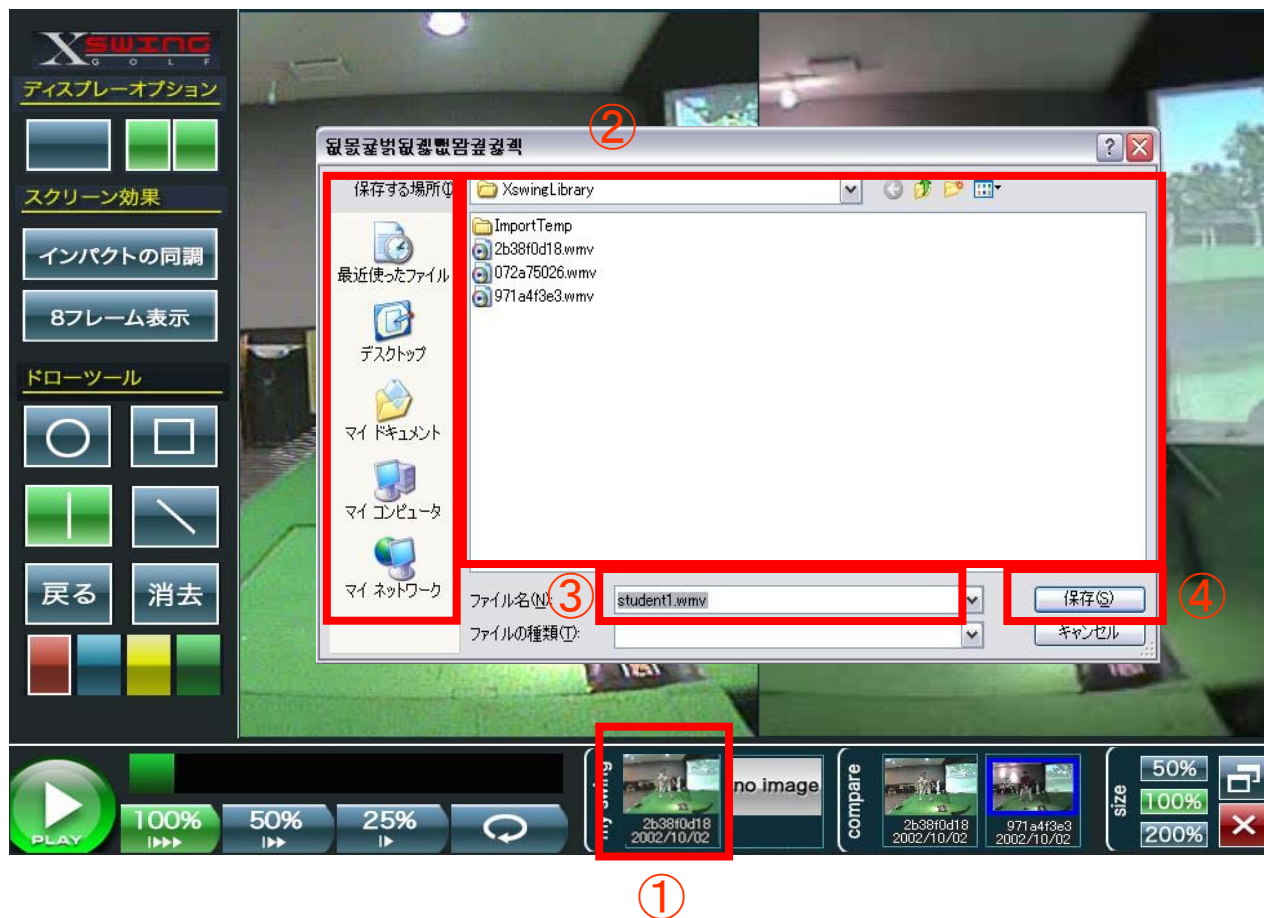

- ①サムネールの上に右クリックすれば、保存画面が表示される
- ②保存するフォルダを指定する
- ③ファイル名をつける
- ④保存ボタンをクリックし、映像ファイルを保存する

V 外部映像読み込み&比較機能

自分の以前のスイングと比較



プロ選手のスイングと比較



- ① 「no image」のサムネールの上に右クリックすれば、映像選択画面が表示される
- ② 該当する映像ファイル（wmvファイルのみ）を指定し、読み込む
- ③ 読み込み完了後、サムネールを右（左でも可能）の画面にドラッグする