

プロゴルフネット組立手順

Step 1 内容物

ネット+ターゲット

パイプ

※パイプはワイヤにて連結されています。



Step 2


② Long pipe

④ short pipe

① ③ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

• ワイヤで連結されたパイプを全て装着すると、フレームが完成します。

• フレームを後ろに戻した状態で組み立て、ネットを入れた後に止めてください。

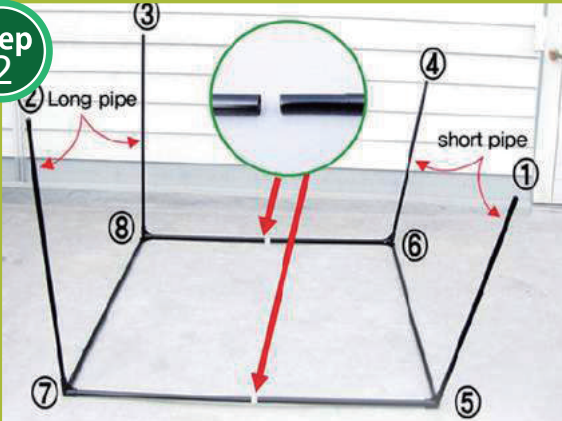


Step 3

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

• ネットを広げて白いラベルステッカー番号①②③④の順にパイプの穴に入れてください。

• 右側の三角安全ネットが①②の方向です。

• ⑤と⑥にある鉄の輪を3球ブラケットで空いた穴に入れてください。

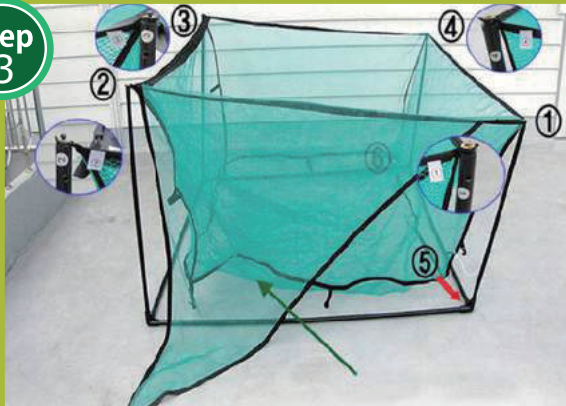


ポール台に②③番の両方のパイプ穴に差し込んでください。

Step 4

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

ポール台にそれぞれ①②番、③④番の両方のパイプ穴に差し込んでください。

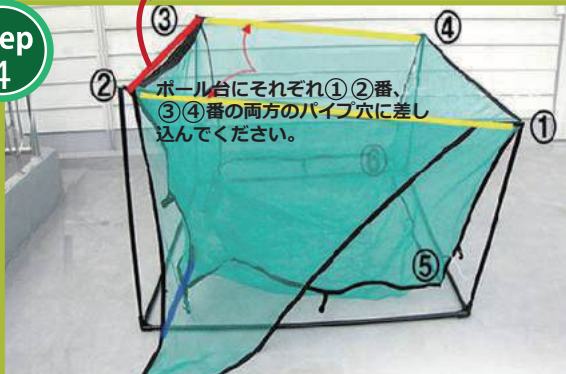

Step 5

穴の輪を後にいれる

ポール台を先にいれる

遠い穴

近い穴

遠い穴には柱側のポールに差し込んでください。
近い穴には床側のポールに差し込んでください。



Step 6

⑤ ⑥

• ⑤⑥のパイプを握ってネットを持ち上げてください。

• 残りのクリップを差し込み、ベルトを引っ張って固定してください。



Step 7

• 裏面のフックを両面のパイプに引っ掛けて固定してください。

