

SkyTrak プロテクター (手動レール兼用) 保護クッションセット 貼り付けマニュアル

■ SkyTrak 保護クッション内容

① 表面カバー 8mm厚



② 裏面カバー 5mm厚



③ 本体用カバー上 8mm厚



④ 本体用カバー下 8mm厚




Step
1

プロテクター本体にクッションを貼り付けます。


※貼り付け時ズレてしまうと正しく計測できない場合がございます。
必ずプロテクターに合わせて貼り付けてください。

■ ① 表面カバーを貼り付ける


① 切込みに沿って山折に折る

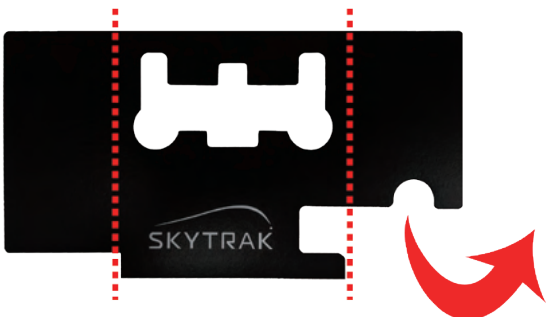


② プロテクターの表側に表面カバーを貼り付ける

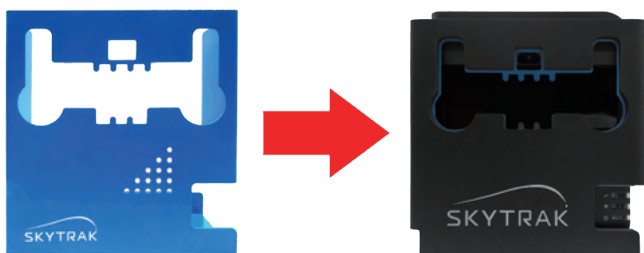

■ ② 裏面カバーを貼り付ける

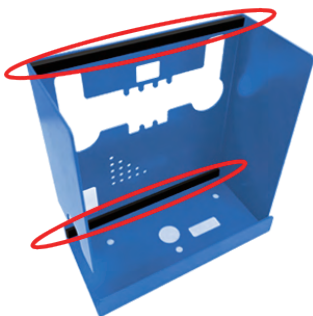① プロテクター本体の
スポンジを取り除く (2箇所)

② プロテクターの内側に裏面カバーを貼り付ける

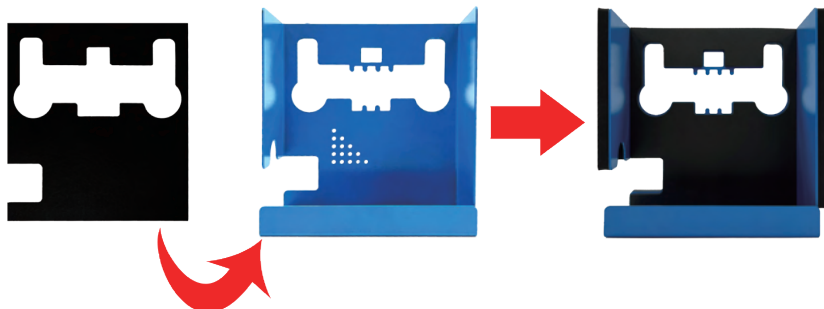

Step 2

SkyTrak 本体にクッションを貼り付けます。

③④ 本体用カバー上下を貼り付ける

① 本体用カバー上下を SkyTrak 本体の裏へ貼り付ける



完成


上からみたプロテクター




側面右



側面左

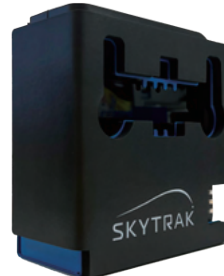

背面

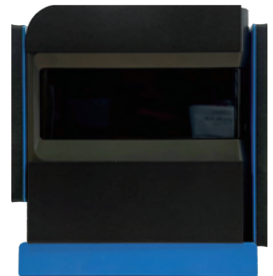

SkyTrak カスタマーサポートセンター

月～金 9:30～17:30 (土日祝除く)

お気軽にお問い合わせください

support_jp@xswinggolf.com

SkyTrak

検索



www.sky-trak.com

ニッポンのゴルファーに世界基準のデータ分析を!
私たちはすべてのゴルファーを応援しています。

開発製造元 株式会社 GPRO